



**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

## Laadsessie starten





### PAK DE LAADKABEL UIT DE KOFFERBAK

Je hebt een laadkabel nodig om de auto op te laden. Deze vind je in de kofferbak.

### OPEN DE LAADKLEP EN SLUIT DE LAADKABEL AAN OP DE AUTO

Om de laadklep te openen, kun je er op drukken of de knop binnenin de auto gebruiken, die je meestal aan de linkerkant van het stuur vindt. Koppel de brede stekker aan de auto.

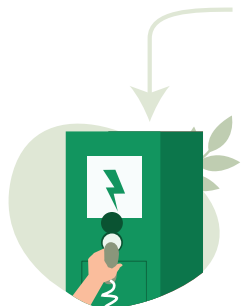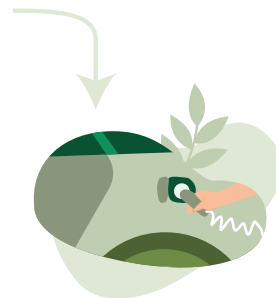

### SLUIT DE LAADKABEL AAN OP HET LAADPUNT

De smallere stekker kun je aansluiten op het laadpunt.

### HOUD DE LAADPAS VOOR DE KAARTLEZER

Door het scannen van de laadpas, start je de laadsessie. Het indicatielampje wisselt van kleur. Vaak staan de kleuren voor:

- Groen:** De kabel is aangesloten
- Oranje:** Laadpunt wacht op connectie
- Blauw:** Laadsessie actief
- Rood:** Storing.



For the many journeys in life



**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

## Laadsessie beëindigen



### HOUD DE LAADPAS VOOR DE KAARTLEZER

Door het scannen van de laadpas, stop je de laadsessie. Het laadpunt zal de laadkabel ontgrendelen.

### HAAL DE LAADKABEL UIT HET LAADPUNT

Na het scannen van de pas kun je de laadkabel uit het laadpunt halen. Soms moet je een knop in de auto indrukken om de laadkabel te ontkoppelen. Deze knop vind je vaak aan de linkerkant van het stuur.



### HAAL DE LAADKABEL UIT DE AUTO

Bij de meeste auto's haal je de laadkabel er direct uit. Maar bij sommige modellen is een knop nodig om de stekker los te koppelen, meestal dichtbij het laadpunt.

### BERG DE LAADKABEL WEER OP IN DE KOFFERBAK

Rol de kabel weer netjes op. Leg daarnaast ook de laadpas weer terug in de auto.



For the many journeys in life